


BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle mit 2 und 3 Zeigern

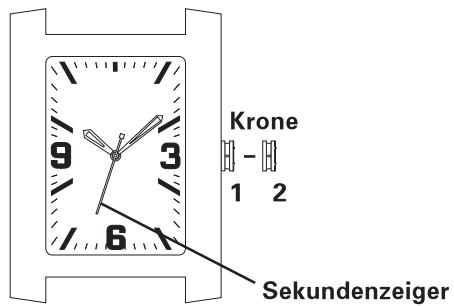

Kronenstellungen:

Stellung 1 - Normalposition.

Krone gegen das Uhrgehäuse gedrückt.

Stellung 2 - Einstellung der ZEIT:

Krone in eine beliebige Richtung drehen.